


# JOINTS ET GARNITURES (JOINT À HUILE ET POCHETTE DE JOINTS)

## JOINTS ET GARNITURES (JOINT À HUILE ET POCLETTE DE JOINTS)

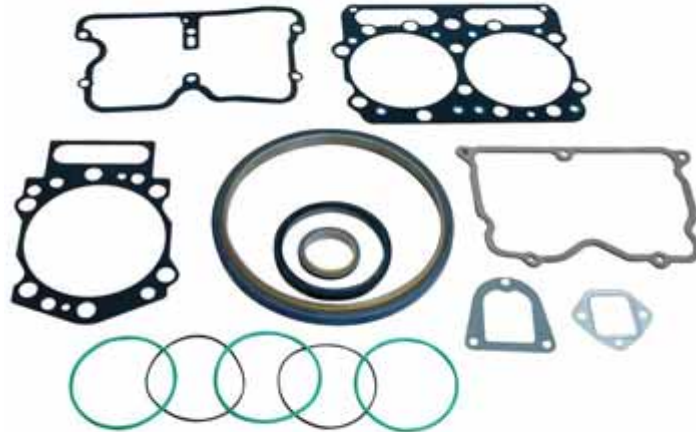

### JOINTS ET GARNITURES

Joint à huile & pochette de joint:

It.	Application	Nom	Numéro	Commentaire
1	Caterpillar	Joint à huile	2W1733	
2	Caterpillar	Joint à huile	2W1734	
3	Caterpillar	Joint à huile	9Y9895	avant
4	Caterpillar	Joint à huile	7C6660	avant
5	Caterpillar	Joint à huile	7W3200	arrière
6	Caterpillar	Joint à huile	39320487	arrière
7	Caterpillar	Joint à huile	4W0452	arrière
8	Caterpillar	Joint à huile	7C4297	arrière
9	Caterpillar	Joint à huile	1192921 /7C4163	avant
10	Caterpillar	Joint à huile	53308011	avant
11	Caterpillar	Joint à huile	73306901	avant
12	Caterpillar	Joint à huile	1809964C91	arrière
13	Caterpillar	Joint à huile	1154109 /7C7473	arrière

14	Caterpillar	Joint à huile	7C7474	arrière
15	Caterpillar	Joint à huile	13306985	avant
16	Caterpillar	Joint à huile	59320488	avant
17	Caterpillar	Joint à huile	20680965	avant
18	Caterpillar	Joint à huile	4W2606	avant
19	Caterpillar	Joint à huile	4W2607	arrière
20	Caterpillar	Joint à huile	1138432	avant
21	Caterpillar	Joint à huile	1138433	arrière
22	Caterpillar	Joint à huile	690437	avant
1	Cummins	Joint à huile	3075523	
2	Cummins	Joint à huile	3019600	
3	Cummins	Joint à huile	3161742	Avec siège métallique
4	Cummins	Joint à huile	3895034	Avec siège métallique
5	Cummins	Joint à huile	3016791	
6	Cummins	Joint à huile	3892020	Avec siège métallique
7	Cummins	Joint à huile	3895035	Avec siège métallique
8	Cummins	Joint à huile	200307	Double direction
9	Cummins	Joint à huile	3020190	
10	Cummins	Joint à huile	5132155	Double direction
11	Cummins	Joint à huile	3628895	
12	Cummins	Joint à huile	3016789	
13	Cummins	Joint à huile	3904353	Avec siège métallique
14	Cummins	Joint à huile	3078292	
15	Cummins	Joint à huile	3020185	
16	Cummins	Joint à huile	3020187	
17	Cummins	Joint à huile	3004316	
18	Cummins	Joint à huile	3921927	
19	Cummins	Joint à huile	3328698	Avec siège métallique
20	Cummins	Joint à huile	3010457	
21	Cummins	Joint à huile	3895037	Avec siège métallique
22	Cummins	Joint à huile	3006736	
23	Cummins	Joint à huile	3020186	
24	Cummins	Joint à huile	3010458	
25	Cummins	Joint à huile	3020189	
26	Cummins	Joint à huile	3020184	
27	Cummins	Joint à huile	3016787	
28	Cummins	Joint à huile	3933262	Avec siège métallique
29	Cummins	Joint à huile	3006737	
30	Cummins	Joint à huile	3160925	Avec siège métallique

31	Cummins	Joint à huile	3074864	Avec siège métallique
32	Cummins	Joint à huile	3001772	
33	Cummins	Joint à huile	3883620	Avec siège métallique
34	Cummins	Joint à huile	3883621	Avec siège métallique
35	Cummins	Joint à huile	3082142	
36	Cummins	Pochette de joint, supérieur	4BT	
37	Cummins	Pochette de joint, inférieur	4BT	
38	Cummins	Pochette de joint, supérieur	6BT	
39	Cummins	Pochette de joint, inférieur	6BT	
40	Cummins	Pochette de joint, supérieur	6CT	
41	Cummins	Pochette de joint, inférieur	6CT	